

九霸牌電熱箱

蒸飯箱 / 消毒櫃使用說明書

感謝您選購本公司產品，使用前請詳閱及妥善保存，如有疑問請洽各地區服務中心。

一、電熱式各部名稱 / 規格說明.....	2
二、蒸氣式各部名稱 / 規格說明.....	3
三、高溫消毒櫃各部名稱 / 規格說明.....	4
四、安裝說明.....	5
五、操作說明.....	5
六、維護說明.....	6
七、簡易故障排除.....	6
八、注意事項.....	6
九、保證卡.....	7


電熱式各部名稱 / 規格說明



型號	尺寸 (cm) 寬 x 深 x 高	功率	隔層
LP-HC-20	55x47x60	800W	2層

AC 110V 或 220V 外型、尺寸均相同。

電熱式落地型 / 乾濕兩用恆溫箱

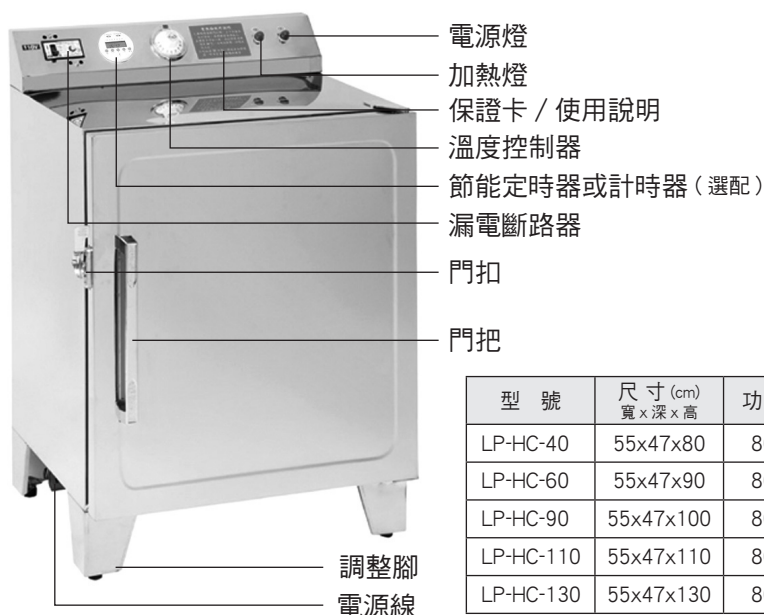

型號	尺寸 (cm) 寬 x 深 x 高	功率	隔層
LP-HC-40	55x47x80	800W	2層
LP-HC-60	55x47x90	800W	3層
LP-HC-90	55x47x100	800W	3層
LP-HC-110	55x47x110	800W	4層
LP-HC-130	55x47x130	800W	4層

AC 110V 或 220V 外型、尺寸均相同。

蒸氣式各部名稱 / 規格說明


蒸氣式桌上型



型號	尺寸 (cm) 寬 x 深 x 高	功率	隔層
LP-HC-16	45x32x48	700W	2層
LP-HC-30	45x41x67	700W	3層

AC 110V 或 220V 外型、尺寸均相同。

蒸氣式落地型

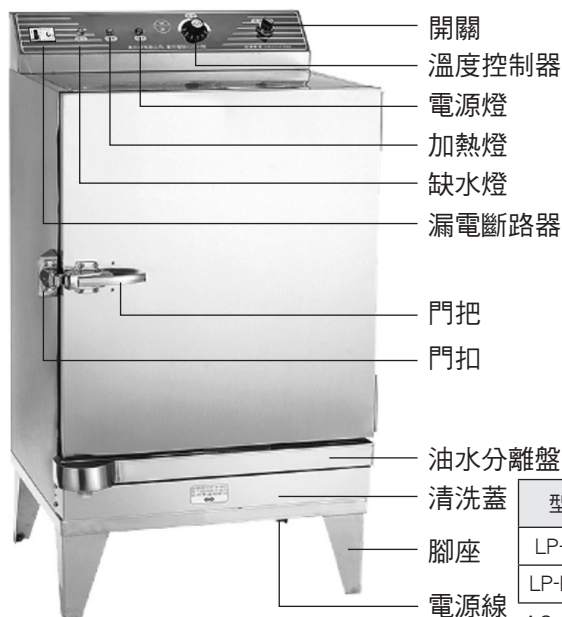

型號	尺寸 (cm) 寬 x 深 x 高	功率	隔層
LP-HC-60	55x48x103	1400W	3層
LP-HC-100	55x48x147	1400W	5層

AC 110V 或 220V 外型、尺寸均相同。

※ 可選配節能定時器或計時器

高溫消毒櫃各部名稱 / 規格說明




型號	尺寸 (cm) 寬 x 深 x 高	功率	隔層
LP-HC-40-H	55x47x80	800W	2層
LP-HC-60-H	55x47x90	800W	3層
LP-HC-90-H	55x47x100	800W	3層
LP-HC-110-H	55x47x110	800W	4層
LP-HC-130-H	55x47x130	800W	4層

備註：電壓 110V 或 220V 60HZ。



304# 不銹鋼置杯網 (選配)

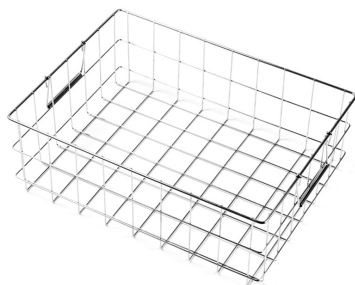

自助餐盆碗筷提籃 (選配)

安裝說明

安裝電源注意事項

- 請勿安置於室外，以免日曬雨淋導致損壞、漏電跳電。
- 須遠離熱源、易燃物、化學性之藥物、藥品等。
- 水源禁止使用非自來水、地下水等不良水源以確保衛生安全。
- 請依機型出廠標籤所標示之電壓配置，安裝正確的電壓及功率。
- 插座須有接地孔規格 20A 以上，需具專用漏電斷路器（勿與其它電器共用）。
- 電線長度不足須延長時，須採用線徑足夠並含有接地之三芯電纜線，長度勿超過 3 公尺（如須加長或更換請通知本公司評估，切勿自行更換）。
- 電源插座需具有接地裝置，以確保人身安全。

蒸氣式進水配管

- 進水管線務必安裝進水閥以便日後關水及漏水關水使用。
- 水壓條件 2kg~4kg 水壓不足需加裝壓力馬達，水壓過高應裝減壓閥。
- 進水配管口徑：1/2"，採 1/2 x 3/8 專用凡而，3/8PE 管配接。
- 進水管必須採用本公司規定的食品級 PE 管，防止異味及細菌滋生。

送電運行

- 先確認各項進水通路皆已打開，且無漏水之情形，開啟漏電斷路器送電。
- 新機內部均符合食品器具容器衛生標準、初次使用可能會有味道屬正常現象，會隨著使用時間消失，可將產品加水加熱一次在倒掉擦拭，新機出廠前因清洗機內如有水漬為試機正常現象。
- 周遭須有良好地面排水口，以防機器漏水時可順利排水。

操作說明

電熱式操作說明

- 漏電斷路器向上為電源開啟，向下為關閉電源。
- 紅燈為加熱指示燈，此燈號亮起時為加熱中。
- 綠燈為電源指示燈，此燈號亮起時代表電源有電。
- 如要開啟加熱請將溫度控制器上數字 80~85°C 對準 1（因應環境溫度高低需求微調），依便當量多寡加熱時間不一定，但至少需要 2 小時加熱時間，加熱期間避免反覆開關門，將導致熱氣外洩。
- 加水時請勿超過水盤線指示，如水加太多容易導致保溫棉吸水，電源線路潮濕，將會導致電熱管故障，不可加地下水有衛生安全之虞。

蒸氣式操作說明

- ON/OFF 開關調至 ON 為開啟電源，調至 OFF 為關閉電源。
- 紅燈為加熱指示燈，此燈號亮起時為加熱中。

- 綠燈為電源指示燈，此燈號亮起時代表電源有電。
- 缺水時亮缺水燈。
- 如要開啟加熱請將溫度控制器上數字 80~95°C（因應環境溫度高低需求微調）對準 1，依便當量多寡加熱時間不一定，但至少需要 1.5 小時加熱時間，加熱期間避免反覆開關門，將導致熱氣外洩。
- 桌上型加水至滿水燈亮，即停止加水。落地型可選購自動進水裝置，紅色把柄與進水管平行為開，垂直為關。落地型如為手動加水裝置，每次加水以 7000cc~8000cc 為上限。不可加地下水及純水，否則會容易使加熱器受損或感應不到水位。
- 水箱用盡時，電熱管將自動停止加熱，為延長電熱管壽命，應隨時保持安全水位，不須等缺水燈亮起才加水。
- 必須平放於桌面上或是安裝位置地面不能太過傾斜，如有不平現象，恐會造成無法偵測到水位導致電熱管空燒。
- 落地型下方有排水管，請與地排銜接妥善。

維護說明

- 電熱式水盤至少每週抽出清洗避免異味產生，洗滌完放回時請注意電熱管需置於保護槽內，請勿讓加熱器懸空恐有燙傷及損壞危險。
- 蒸氣式油水分離盤及盛水槽應每週定期清洗（門前底部設有排水管連同管子拉出，可將汙水排出），避免異味產生且能延長電熱管壽命。
- 清洗前請關閉電源，拔掉插頭，蒸氣式應關水源開關。
請勿用水直接沖洗以免機體浸水而發生故障，勿使用清潔劑、花露水、香精油等非清水清洗。

簡易故障排除

電源 / 加熱燈不亮

請確認插座是否有電，漏電開關或是 ON/OFF 開關是否向上開啟。

漏 水

電熱蒸氣式排水及進水管是否接妥，請勿加過多的水量導致餘水留入地面。

漏 電

加熱管損壞、電線、零件故障、水加太多、保溫棉潮濕，應報修。

不 熱

請確認溫度控制器是否開啟，將所需溫度設定在 1，加熱中開關門熱氣流失。

有異味

請確認機內不能置入易燃物，請定期清洗內部及水盤、隔板、水槽、電熱管。

注意事項

- 若零件損壞時，請聯繫本公司相關人員加以更換正廠零件，避免危險。
- 設備使用應依政府規定，如經本公司服務人員判定有危險之虞建議更新零件或整台設備，應暫停使用如繼續使用造成之危害本公司不負產品責任。
- 產品發生漏水、漏電、冒氣等異常時，請立即關閉電源或水源，並張貼暫停使用通知本公司 0800-600-299 服務中心處理。
- 機器外表及周邊環境請保持清潔遠離垃圾桶，請勿用水直接沖洗機體，如浸水嚴重將會嚴重損壞產品功能，可能造成危險。
- 請勿將紙張、塑膠容器、任何易燃物質置於機內加熱恐產生異味及燃燒。
- 產品須遠離火源、熱源、易燃物、化學性之物品，外殼約有 40~50°C 溫度請保持通風請勿覆蓋物品。
- 加熱過程中請勿觸碰機內加熱元件以免燙傷，並切勿打開箱門以免熱氣流失，便當不熱，開門時請注意水蒸氣以防燙傷。
- 不建議預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用。

保證卡

力霸牌系列產品自購買日起保固 1 年。

- ①保固 1 年內，正常使用下，機器自然損壞，由本公司免費維修，且耗材非本公司或授權之維修保養者，因天災地變不可抗力情事，或自行改造修理引起之故障，不在保固之內。
- ②超過上項所定期間，如需更換零件或維修服務，將酌收零件及服務費。
- ③服務時請出示本卡，本證書未蓋有本公司圖章及機號者無效。

型號	
機號	
購買日期	
客戶單位	

力霸牌電熱箱

力霸工業科技股份有限公司
台北市士林區福國路六號
0800-600-299

